

超かんたん!

インターネット接続設定ガイド



当ガイドについて

- ①当設定ガイドはインターネット接続までのガイドとなります。
- ②メールの設定について オフィスBB119[®]のメールサービスをご利用の方は、オフィスBB119ホームページ(<https://www.atbb.ne.jp/>)会員サポートのメール設定マニュアルをご参照ください。オフィスBB119以外のメールサービスをご利用の方は、メールサービス提供会社へご連絡下さい。

※「あっとBB」ならびに「あっとBB for ビジネス」は、平成29年10月1日より「オフィスBB119」ならびに「オフィスBB119 for ビジネス」にサービス名称を変更いたしました。

1 接続方法

まずは下記の図のように機器（ホームゲートウェイ）とパソコンが繋がっていることを確認してください。

お客様の接続手順


- 1 ひかり電話対応ホームゲートウェイとパソコンをLANケーブルでつなぐ
- 2 ひかり電話対応ホームゲートウェイと電話機を電話機コードでつなぐ

ONU一体型ひかり電話対応ホームゲートウェイ


電源がつながっていることを確認し、ランプ点灯の確認をお願いいたします。

※詳しくはご利用になる機器付属の取扱説明書をご確認ください。

光ファイバーケーブルは折り返したりしないよう、お取り扱いにご注意ください。

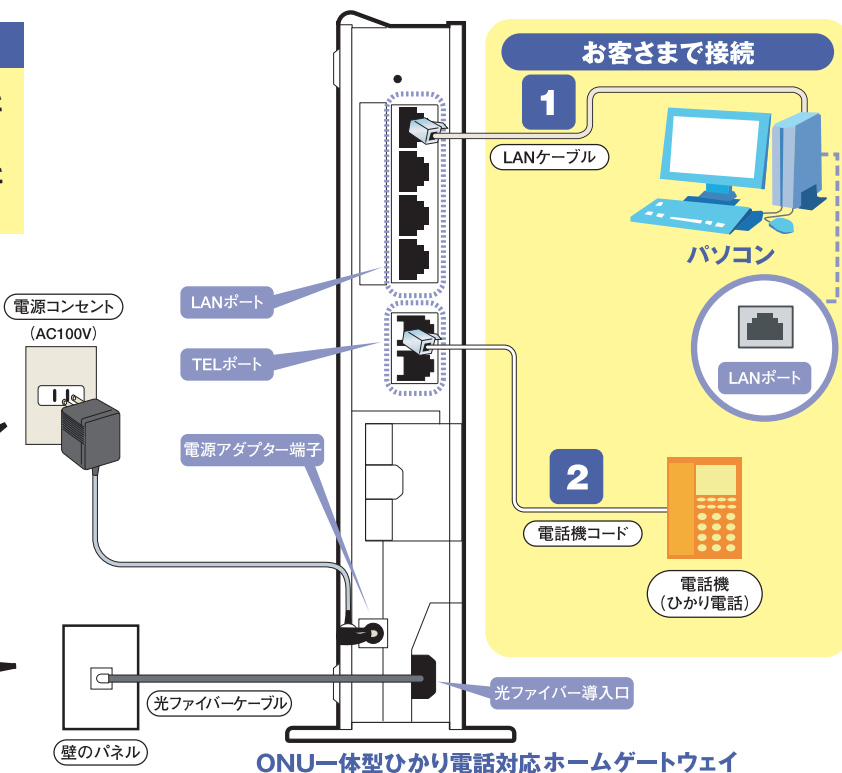

LAN配線方式の場合

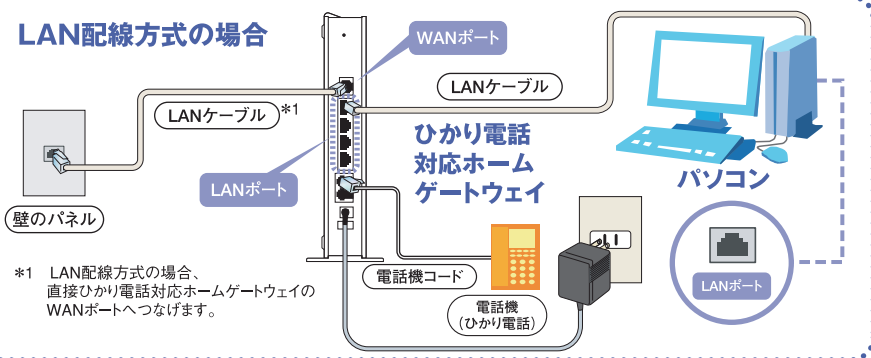

注意!

ホームゲートウェイとパソコンが正しく接続されていないと、設定できません。ご注意ください。

次ページより、パソコン上の設定方法のご説明となります

② 設定方法

Windows上でブラウザ (Internet Explorer) を利用した、ホームゲートウェイ (ONU一体型ひかり電話対応) の設定方法をご説明します。

注意!

インターネット接続設定には、**認証ID (ユーザ名)** と **認証パスワード** が必要です。各プロバイダから届いている会員登録証 (お申込内容のご案内) をご用意ください。

接続設定画面を表示させる

手順1 ユーザー名とパスワードの入力

ブラウザ (Internet Explorer) を起動します。



◀このアイコンをダブルクリックしてください。

手順2 設定画面を開く

“ページを表示出来ません”などのメッセージが表示されましたら、左上にあるアドレスバー内の `http://www.xxxx.xxxx.xxx/` 表示を一旦全て削除し、`http://192.168.1.1` もしくは `http://ntt.setup/` を入力して頂き Enterキーを押してください。




手順3 ユーザー名とパスワードの入力

「192.168.1.1へ接続」画面が表示されます。ユーザー名は `user` を入力し、パスワードは訪問した工事担当がお伝えしたパスワードを入力してください。

手順4 パスワードを記憶するにチェック

下部“パスワードを記憶する”にチェック を入れてください。

手順5 OKをクリック

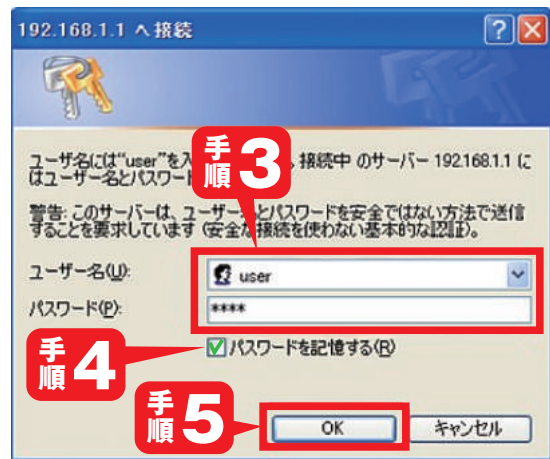


右記の様な画面が表示された場合

以下の手順に従ってください。


手順A パスワード、パスワードの確認入力ともに、`user` と入力してください。

手順B “設定”ボタンをクリックしてください。

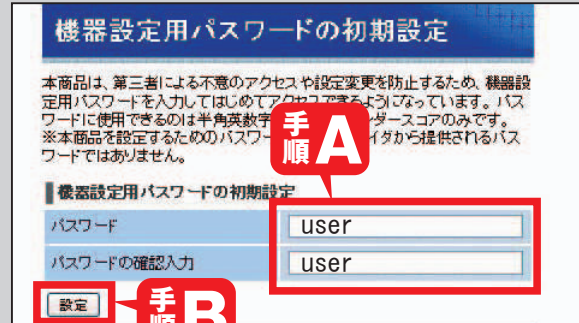

手順6 送信するボタンをクリック

“個人情報送信時の確認”という画面が表示されたら `送信する` をクリックしてください。

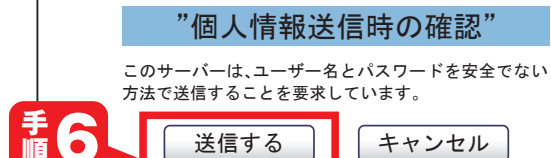

IDとパスワードを設定する

手順1 ID/パスワードの入力

“接続設定1”をクリックすると、ID/パスワードなどの入力画面に切り替わります。

手順1



手順2 接続先名の入力

任意のお名前を入力してください。(プロバイダ名など)

手順3 接続先ユーザ名を入力

契約プロバイダから届く会員登録証(お申込み内容のご案内)に記載されている“接続ID”もしくは“認証ID”(ユーザー名)を入力してください。

手順4 接続パスワードの入力

契約プロバイダから届く会員登録証(お申込み内容のご案内)に記載されている“パスワード”を入力してください。

手順5 設定するボタンをクリック

画面を下へスクロールすると、“設定”ボタンがありますのでクリックしてください。



※設定するボタンをクリックしたあとで手順4の黒丸がたくさんになっても問題はありません。

手順6 回線の接続

“回線接続中は、通信が切断されます。宜しいですか?”という画面が表示されましたら OK をクリックしてください。

手順6

回線接続中は、通信が切断されます。宜しいですか？

OK

キャンセル


手順7 設定内容の保存

保存 ボタンがオレンジになり、点滅したら
保存 ボタンをクリックしてください。(保存先ボタンがない機種もあります)

手順8 接続先設定をクリック

基本設定の“接続先設定”(2つある場合は IPv4 PPPoE) をクリックしてください。

※ウィンドウの形状は違う場合があります。

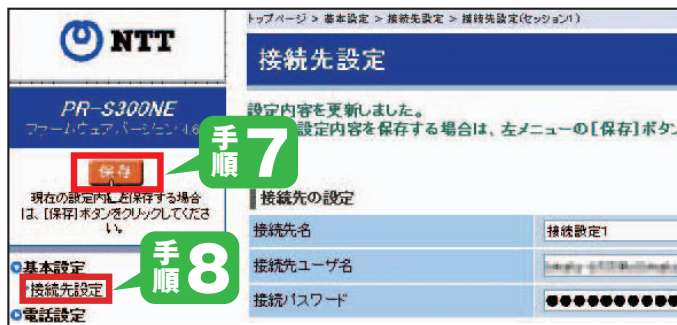


手順9 接続可の□に✓チェック

接続設定を行った項目の左側の□をクリックしてチェックを入れてください。(チェックボックスが無い機種もあります)

手順10 状態の項目を確認

- ①状態のところが“確立”であれば設定完了です。
- ②“回線接続中”であれば、しばらくお待ち頂き、NTTの機器(ホームゲートウェイ)の“PPPランプ”を確認してください。ランプがつけば設定完了です。
- ③“未接続”と表示されていた場合は、右隣の“接続”ボタンをクリックしてください。
※【接続】ボタンの文字が薄く表示され、押せない場合は、画面下の【設定】ボタンを押すと【接続】が押せるようになります。

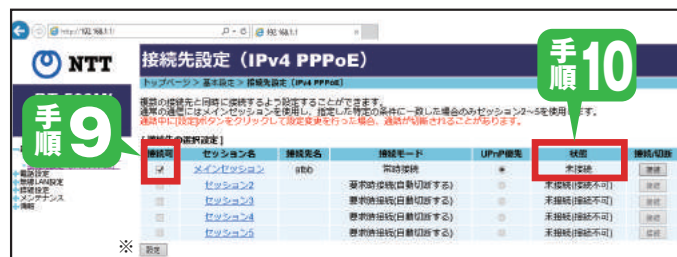


手順11 接続機器ホームゲートウェイの正面 (PPP) を確認

ホームゲートウェイの“PPPランプ”が点灯したら、画面右上の✕で閉じてください。

PPPランプが点灯しなかった場合

接続先名をクリックして頂き、入力画面へ戻ってください。再度入力内容を確認して頂き、設定ボタンをクリックしてください。
※半角・全角などの区別も必要となります。

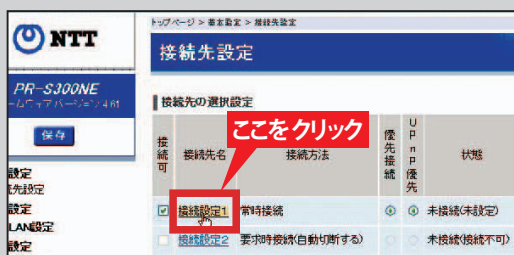

最後にインターネット接続の確認



再度ブラウザ (Internet Explorer) を起動します。
インターネットのページが表示されたら設定完了です。

以上でインターネット接続設定は終了です。
インターネットに接続できない場合は、下記フリーダイヤルまでお問合せください。

オフィス光 株式会社 東名

受付時間
9時～20時まで



0120-119-116