



# セットアップガイド

## 1 デバイスの電源を入れる

Mediapadの右側面にある「電源/スリープボタン」を長押しし、電源をONにします。



## 2 言語と国/地域を選択する

選択画面が表示されたら、言語を選択します。次に、お住まいの国または地域を選択してください。



## 3 Wi-Fiネットワークの選択

使用するネットワークを選択し、Wi-Fiネットワークのパスワードを入力します。



## 4 利用規約

利用規約をよく読み、ご納得いただけましたら「同意する」を選択します。



HUAWEIカスタマーサービス 受付時間 ▶ 9:00~20:00

お問い合わせはこちら



# 0120-798-288

お問い合わせ内容によっては、回答できない場合がございます。あらかじめご了承ください。  
【HUAWEI Mediapad T2 8 Pro WiFi】の概算修理料金

## 5 タブレット初期設定

端末が増えた場合の設定画面で、「コピーしない」を選択し、アカウントの追加画面で「または新しいアカウントを作成」を選択し、アカウントを作成します。



## 6-1 アカウント追加

名前を入力

生年月日・性別を入力



## 6-2 アカウント追加

ユーザー名を作成

パスワードを作成

電話番号を入力

利用規約を確認



## 6-3 アカウント追加

メールアドレスとパスワードを入力

重要事項を確認し  
チェックを入力

重要事項を確認し  
チェックを入力

支払方法の設定



## 7 ロック画面・ホーム画面設定

デバイスによっては、Touch ID を設定できます。この機能を使えば、指紋認証でデバイスのロック解除や支払いができます。



## 8 Play storeでタブホを検索

\*Google Playstoreでタブホを検索



## 9 アプリインストール

「インストール」→「同意する」を選択し、アプリをインストールしてください。



## 10 ログイン

アプリを起動し、発行されたタブホアカウントでログインする。




※ログイン入力は初回のみです。ログイン入力済みの場合は、アプリのメイン画面上部の歯車アイコン > ログイン情報管理 > ログイン情報再入力から入力を行ってください。


## 11 PINロック設定



メイン画面上部にある歯車アイコンを選択

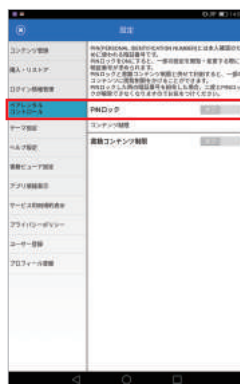

「ペアレンタルコントロール」の「PINロック」の設定 ボタンを選択

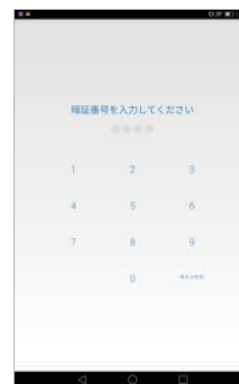

任意の4桁の数字(暗証番号)を入力

※PINロックは一部の設定項目に掛かります。PINロックを設定すると、メニュー項目に鍵アイコンが付きます。  
※PINロック不正解除の対策として、暗証番号の入力を一定回数間違えると、一定時間、暗証番号の入力がロックされます。 ※暗証番号を忘れた場合はアプリを再インストールし、再度PINロック設定を行ってください。

## 12 雑誌キャッシュ数上限の設定 (任意)



メイン画面上部にある  
歯車アイコンを選択



PINロックコードを入力



「コンテンツ管理」の「書籍データ」を  
選択し、保存上限を変更

※開いた雑誌は端末のストレージにキャッシュされ、次回以降はダウンロード通信なしで開きます。  
※雑誌のサイズは一冊20MB~270MBほど、平均70MBほどです (2017年2月時点)。

## 13 アプリ自動更新設定

「タブホ」アプリの新しいバージョンがリリースされると更新案内が出ますので、以下のサポートページを参考に、自動アップデートの設定を行います。

■Android端末をご利用の場合 ダウンロードしたアプリの更新 - Google Play ヘルプ (2017年2月時点)  
<https://support.google.com/googleplay/answer/113412?hl=ja>




Google Playストア  
アプリを起動し、  
「≡」マークを選択



メニュー>「マイアプリ  
& ゲーム」を選択



更新する  
アプリを選択

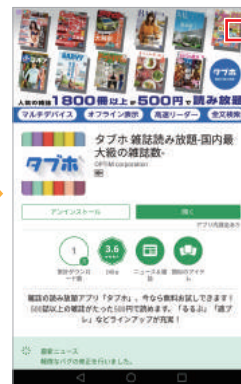

オプションアイコンを  
選択



「自動更新」をオン

アップデートが適用できるようになると、アプリは自動的に更新されます。チェックボックスをオフにすると、自動更新は無効になります。